Guía de inicio rápido
AG-D500

Accesorios suministrados

Asegúrese de que dispone de los siguientes accesorios:

① **Antena de FM para interiores**
② **Antena en bucle de AM**
③ **Etiquetas para los cables de los altavoces**
④ **Mando a distancia y dos pilas (AA/R6)**
⑤ **Micrófono para la configuración de altavoces**
El receptor de AV puede realizar automáticamente los ajustes de los altavoces y de sonido surround para que usted pueda disfrutar fácilmente de un sonido surround adaptado a su entorno de audición. Conecte el micrófono suministrado al receptor de AV y siga las instrucciones en pantalla.

Cuando realice la configuración automática de los altavoces, conecte el televisor al receptor de AV con la sala lo más silenciosa posible.

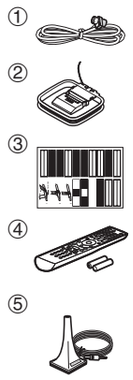

Uso del mando a distancia

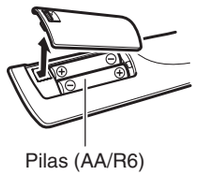

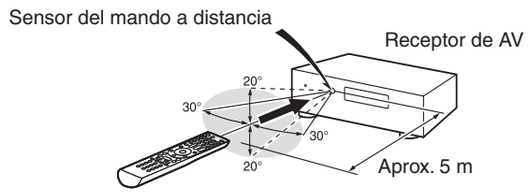

Nota

Conecte todos los altavoces y componentes de AV antes de conectar el cable de alimentación.

1. Conexión de los altavoces

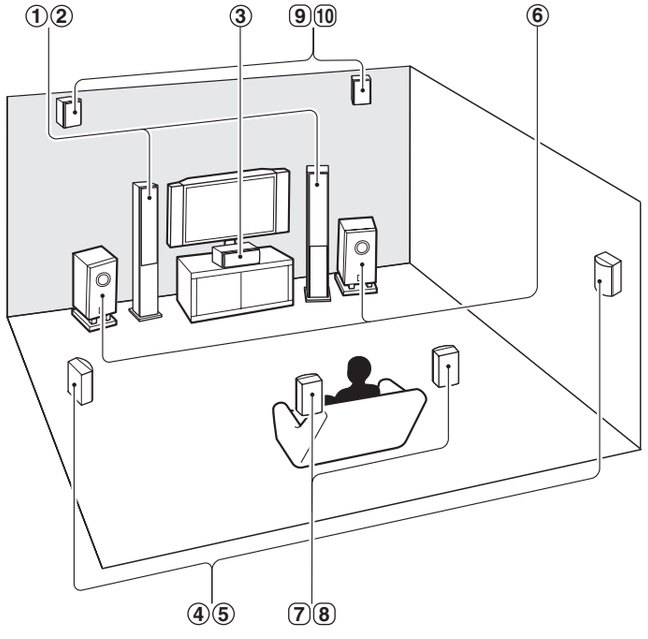

①② **Altavoces frontales**
③ **Altavoz central**
④⑤ **Altavoces surround**
⑥ **Subwoofer(s)**
⑦⑧ **Altavoces Surround traseros**
⑨⑩ **Altavoces frontales elevados**

Configuración del altavoz

5.1 canal: ①②③④⑤⑥
7.1 canal: ①②③④⑤⑥ + ⑦⑧
7.1 canal: ①②③④⑤⑥ + ⑨⑩

Por favor, conecte ①, ②, ③, ④, ⑤ y ⑥ para 5.1-canal surround.

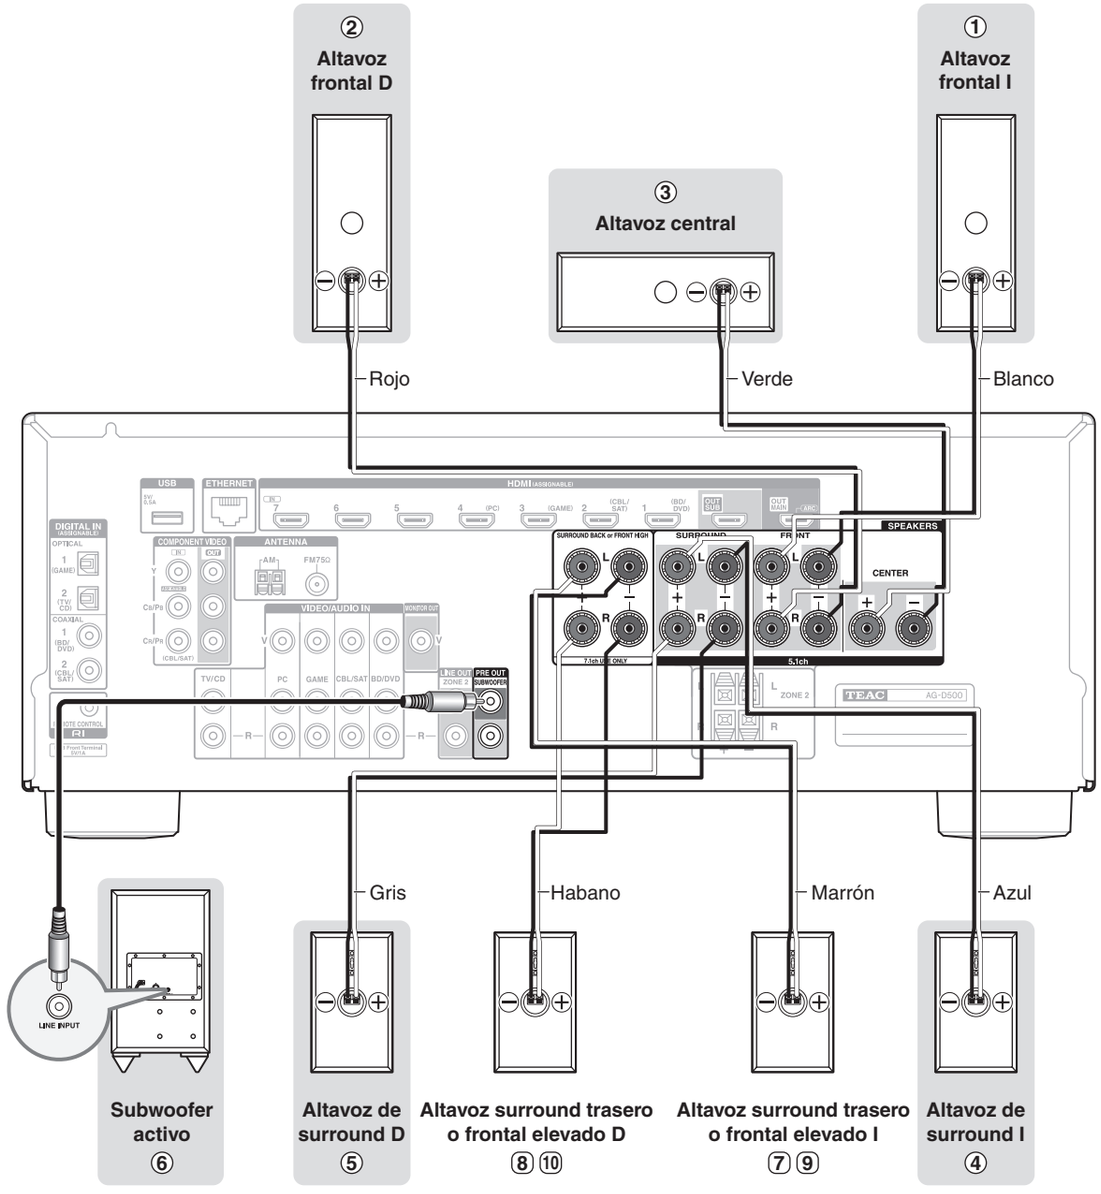

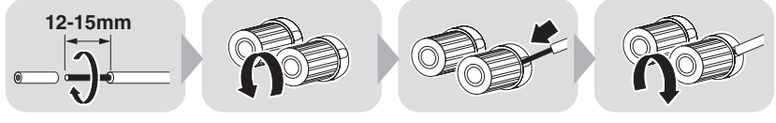

2. Conexión de componentes

Conexión de componentes con HDMI

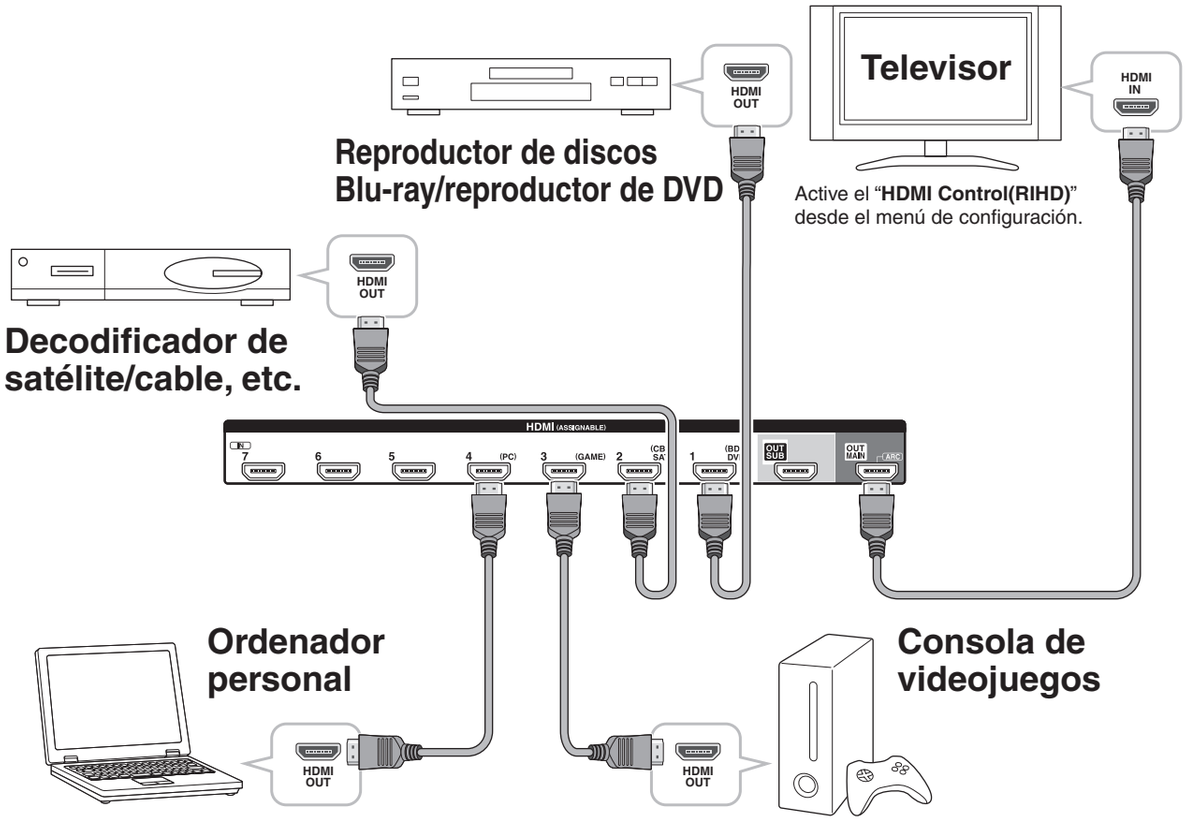

Los componentes conectados a cada terminal (**BD/DVD**, **GAME**, etc.) pueden seleccionarse con los botones del selector de entrada con el mismo nombre en el panel frontal. Tenga en cuenta que es posible modificar estas asignaciones por defecto. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones.

■ Escuchar el audio de la TV (opcional)

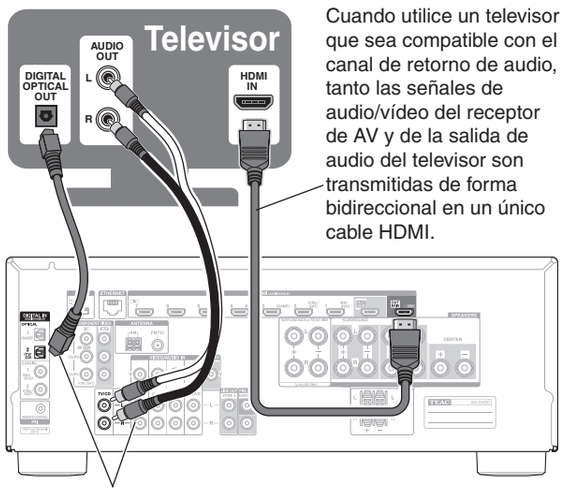

Cuando utilice un televisor que sea compatible con el canal de retorno de audio, tanto las señales de audio/vídeo del receptor de AV y de la salida de audio del televisor son transmitidas de forma bidireccional en un único cable HDMI.

Seleccione una conexión de audio que coincida con su televisor (sin Audio Return Channel).

■ Conversión ascendente de vídeo a HDMI

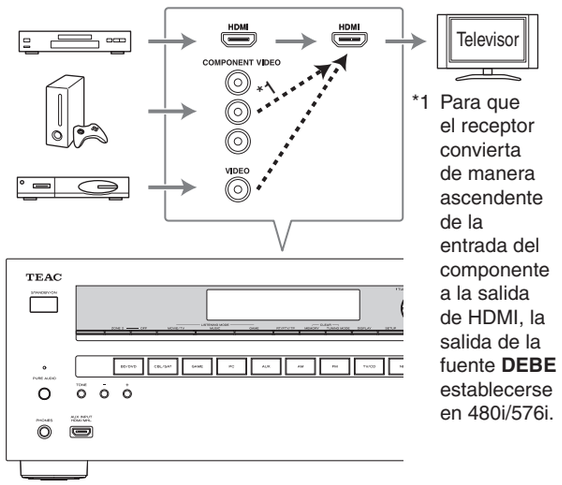

*1 Para que el receptor convierta de manera ascendente de la entrada del componente a la salida de HDMI, la salida de la fuente **DEBE** establecerse en 480i/576i.

Si conectó su televisor al receptor de AV con un cable HDMI, las fuentes de vídeo compuesto y vídeo de componentes se pueden convertir de forma ascendente y emitirse a través de la salida HDMI.

Conexión de componentes sin HDMI

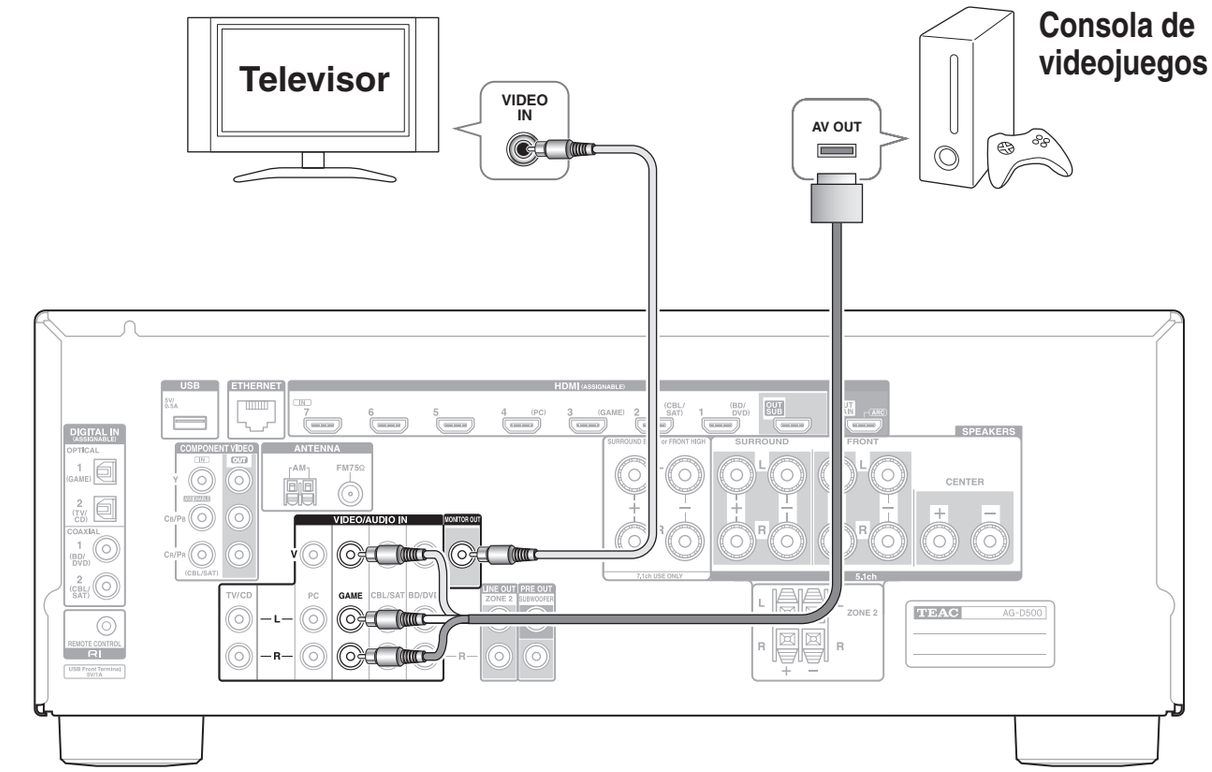

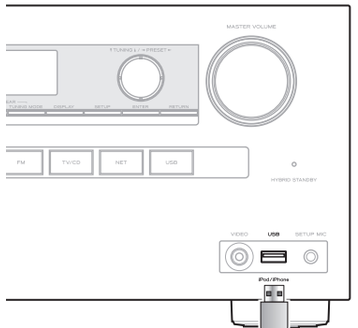

Reproductor portátil

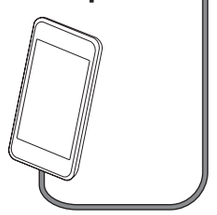

Se muestra la información de contenido (se muestran las listas) en la pantalla y es posible controlar los contenidos mientras se mira a la pantalla de televisión.

Conexión a la red (opcional)

El siguiente diagrama muestra cómo puede conectar el receptor de AV a la red doméstica. En este ejemplo, está conectado a un puerto LAN en un router que tiene un conmutador 100Base-TX de 4 puertos integrado.

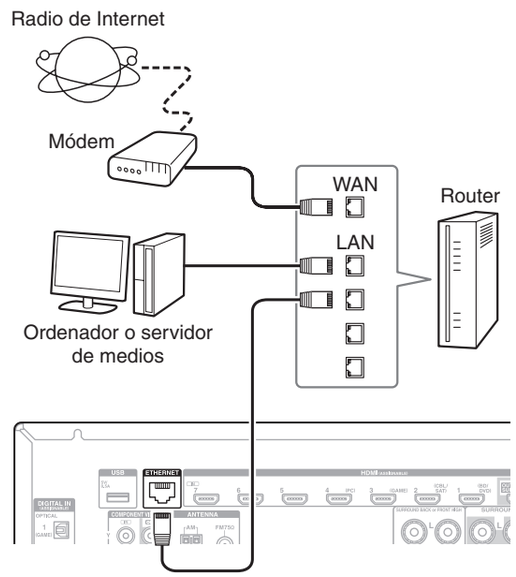

3. Encendido y operaciones básicas

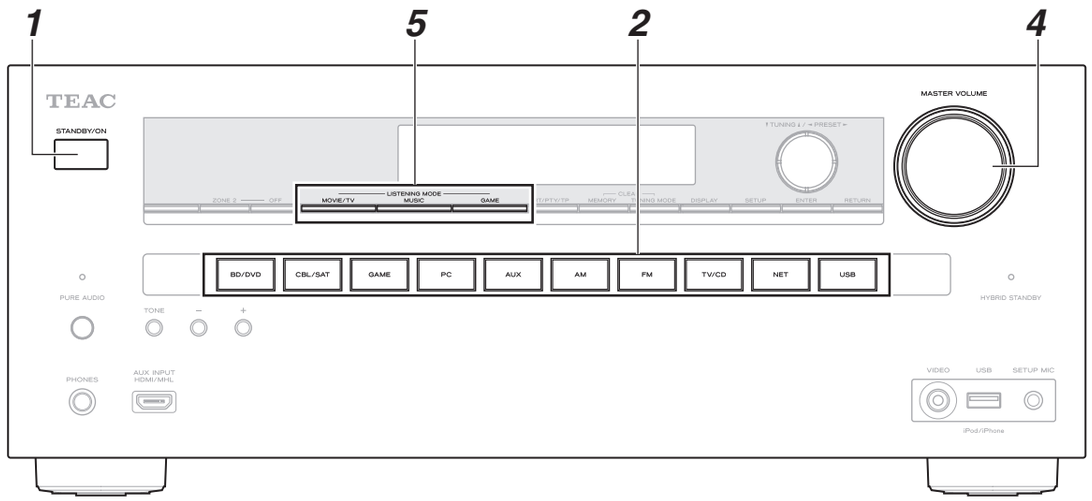

1 **Encienda el receptor de AV.**

2 **Seleccione la fuente de entrada.**

3 **Inicie la reproducción en el componente fuente.**

4 **Ajuste el volumen.**

5 **¡Seleccione un modo de audición y disfrute!**

4. Uso de la interfaz de usuario de configuración

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a **HDMI OUT MAIN**. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Consejo

• Si no aparece el menú, asegúrese de que esté seleccionada la entrada externa apropiada en su televisor.

Configuración rápida

La configuración rápida proporciona un acceso rápido a los menús que se utilizan con frecuencia. Puede cambiar los ajustes y ver la información actual.

■ Inicio de la configuración rápida

■ Navegación por los menús

- **Input**
  Puede seleccionar la fuente de entrada mientras visualiza la información asociada.
- **Audio**
  Puede cambiar distintos ajustes de audio como los controles de tono y los niveles de los canales subwoofer y central.
- **Information**
  Puede ver información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.
- **Listening Mode**
  Puede seleccionar los modos de audición que se agrupan en categorías.

■ Cierre del menú

Menú de configuración (menú Home)

El menú de configuración ofrece una configuración ampliada que incluye ajustes para usuarios avanzados. Todos los ajustes están organizados con una estructura sencilla que cubre toda la superficie de la pantalla del televisor.

■ Apertura del menú de configuración (menú Home)

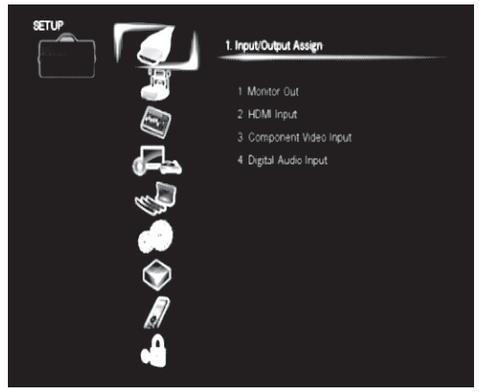

■ Navegación por los menús

■ Vuelta al menú anterior

■ Cierre del menú

Nota

• Este procedimiento también podrá realizarse en el receptor de AV mediante el uso de **SETUP**, los botones del cursor y **ENTER**.

5. Información sobre el receptor de AV

Panel frontal

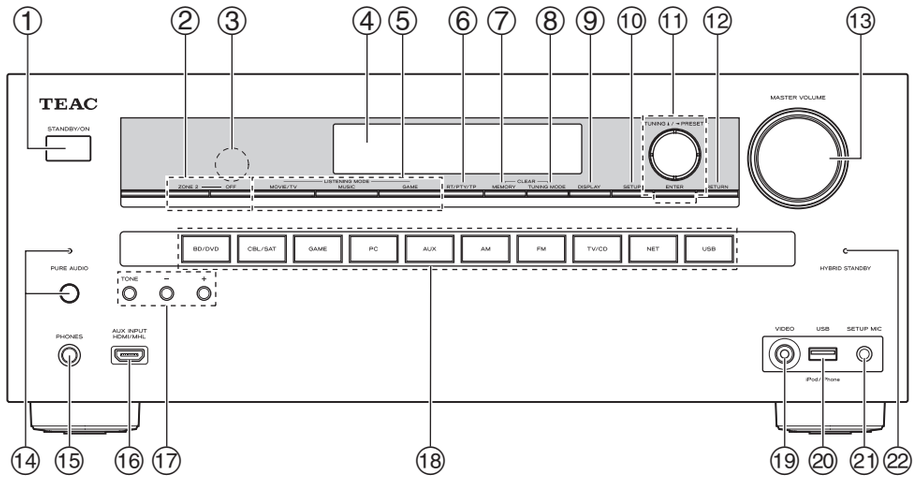

Cada botón selector de entrada (**BD/DVD**, **GAME**, etc.) selecciona el terminal de entrada con el mismo nombre en el panel posterior.
Tenga en cuenta que es posible modificar estas asignaciones por defecto. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones.

① Ajusta el receptor de AV en On (Encendido) o Standby (En espera).
② Selecciona la Zona 2.
③ El sensor del control remoto recibe señales desde el mando a distancia.
④ Muestra distintas informaciones.
⑤ Selecciona los modos de audición.
⑥ **RT/PTY/TP**: Se utiliza para RDS (sistema de datos de radio) El RDS sólo funciona en áreas en las que están disponibles las emisiones RDS.
⑦ Guarda o elimina las emisoras preestablecidas de radio.
⑧ Selecciona el modo de sintonización Auto o Manual.
⑨ Muestra información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.
⑩ Accede a los menús de configuración.
⑪ Cuando se selecciona la fuente de entrada AM o FM, ▼ **TUNING** ▲ se utilizan para sintonizar el sintonizador, y ◄ **PRESET** ► se utilizan para las emisoras preestablecidas. Cuando se utiliza con los menús en pantalla, funcionan como los botones del cursor para seleccionar y ajustar elementos. **ENTER** también se utiliza con los menús de pantalla.
⑫ Regresa al menú anterior.
⑬ Ajusta el volumen.
⑭ Selecciona el modo de audición Pure Audio. El indicador se ilumina cuando se selecciona este modo.
⑮ Conecta un par de altavoces estéreo estándar.
⑯ Conecta una grabadora o similar para reproducir audio/vídeo.
⑰ Ajusta el tono.
⑱ Selecciona las fuentes de entrada.
⑲ Conecta un iPod/iPhone.
⑳ Conecta un reproductor portátil o un USB de almacenamiento para reproducir archivos de música.
㉑ Conecte el micrófono de configuración de los altavoces.
㉒ Se iluminará dependiendo del estado de los ajustes del receptor de AV.

Mando a distancia

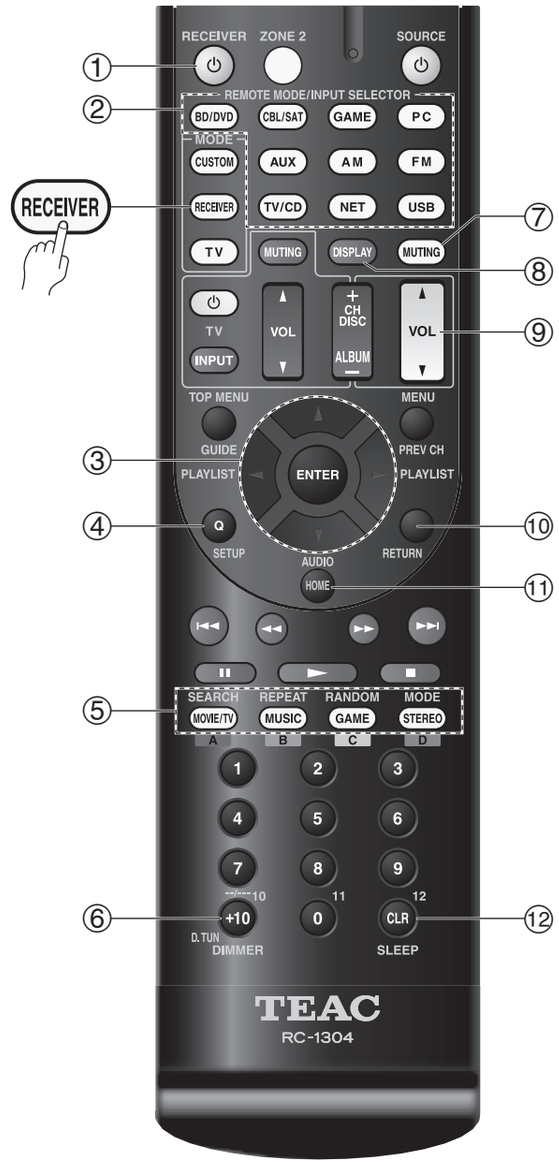

Para controlar el receptor de AV, pulse el botón RECEIVER para seleccionar el modo Receiver (Receptor).

① Ajusta el receptor de AV en On (Encendido) o Standby (En espera).
② Selecciona los modos del mando a distancia o las fuentes de entrada.
③ Selecciona y ajusta la configuración.
④ Accede al menú de configuración rápida.
⑤ Selecciona los modos de audición.
⑥ Ajusta el brillo de la pantalla.
⑦ Silencia o activa el sonido del receptor de AV.
⑧ Muestra información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.
⑨ Ajusta el volumen.
⑩ Regresa al menú anterior.
⑪ Accede al menú HOME.
⑫ Se utiliza para la función Sleep.

6. Resolución de problemas

El receptor de AV no se enciende.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma de red.

El receptor de AV se apaga de forma imprevista.

El receptor de AV entrará automáticamente en el modo en espera cuando se haya ajustado e iniciado el Auto Standby.

No hay sonido o se oye muy bajo.

Asegúrese de que la fuente de entrada digital haya sido seleccionada correctamente.

No hay imagen.

Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de vídeo hayan sido introducidas totalmente.

Si no puede solventar el problema usted mismo, pruebe a reiniciar el receptor de AV antes de ponerse en contacto con el distribuidor en el que adquirió esta unidad.
Para reiniciar el receptor de AV con los valores de fábrica, enciéndalo y mientras mantiene pulsado **CBL/SAT**, pulse **STANDBY/ON**. "**Clear**" aparecerá en la pantalla del receptor de AV y el receptor de AV entrará en el modo en espera.

Tenga en cuenta que la reinicialización del receptor de AV eliminará sus presintonías de radio y ajustes personalizados.

TEAC

TEAC AUDIO EUROPE [Europe Head Office] Liegnitzer Straße 6, 82194 Gröbenzell, Germany Tel: +49 (0)8142-420-8141-141
Website: www.teac-audio.eu e-Mail: support_de@teac-audio.eu

TEAC AUDIO EUROPE [UK Branch Office] Unit 19, Building 6 Croxley Green Business Park Hatters Lane Watford Hertfordshire WD18 8YH United Kingdom
e-Mail: support_eu@teac-audio.eu

MA-1852A